Si votre ordinateur dispose d'un lecteur CD-Rom, insérez le kit de connexion Free pour procéder à l'installation de votre Freebox HD et découvrir les nombreux services qu'elle propose

HD 1

Partie 1 Installez votre **boîtier HD**

Guide d'installation boîtier HD

Déballez soigneusement votre colis, vérifiez que vous disposez bien des éléments détaillés ci-dessous puis procédez aux raccordements du boîtier HD avec les différents périphériques, comme indiqué ci-dessous.

Fournis: le boîtier HD
+ 1 bloc d'alimentation 12 Volts
+ 2 antennes
+ 1 câble Ethernet (jaune)
+ 1 câble Peritel (noir)
+ 1 télécommande +piles

INITIALISATION DE LA LIAISION WIFI DU BOÎTIER HD

1- Montez les 2 antennes dans les 2 emplacements désignés.
2- Connectez le boîtier HD avec le câble Ethernet jaune au boîtier ADSL opérationnel (affichage de l'heure présent sur l'écran du boîtier ADSL).
3- Mettez sous tension le boîtier HD.

Le boîtier HD télécharge son logiciel. Cette phase ne nécessite aucune intervention de votre part. Elle se manifeste par l'apparition successive de 5 étapes sur l'afficheur du boîtier HD: Etape1, Etape2,... . En cas de problème, vous pouvez déclencher cette phase en appuyant sur l'un des boutons du boîtier lors de sa mise sous tension.

Une fois l'initialisation terminée, vous pouvez débrancher le boitier HD et l'installer près de votre téléviseur.

Les deux boitiers peuvent aussi être reliés par le câble Ethernet fourni si la liaison WIFI ne vous donne pas pleine satisfaction.

INSTALLATION

Une fois la phase d'initialisation terminée, raccordez le boîtier HD

4- à votre téléviseur en utilisant :
A Le câble Péritel fourni
B Ou un câble HDMI*
C Ou via la sortie S-vidéo*
D Ou via la sortie vidéo composite*

5- à l'antenne hertzienne, pour bénéficier des chaînes de la TNT sans passer par FreeboxTV,

6- à votre chaîne HIFI en utilisant :
A La sortie SPDIF*
B Ou la sortie audio numérique*

*: câble non fourni

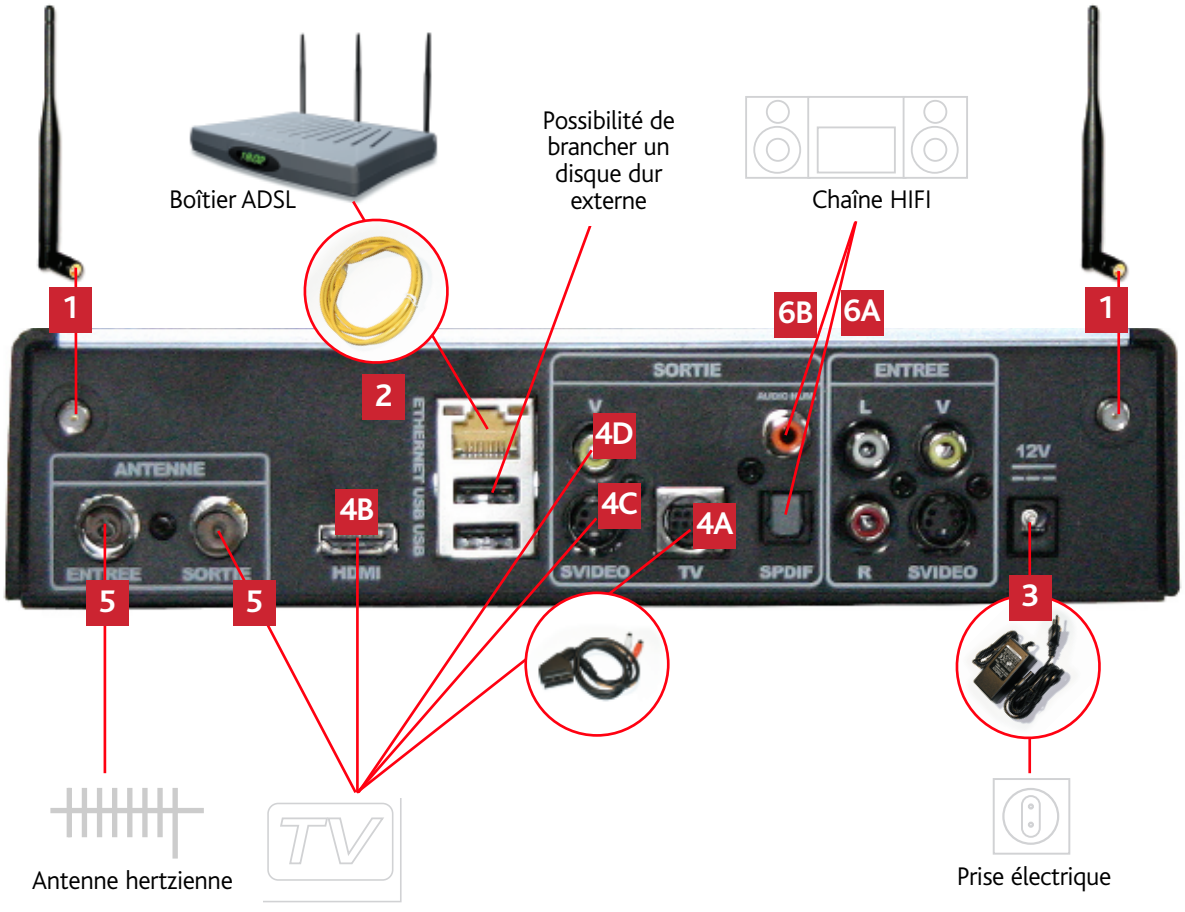

Partie 2 **Télécommande** mode d'emploi

Noir : Appui court
Rouge : Appui long

Touches couleurs : raccourcis menu

Sélection

Liste des chaînes
Liste des univers

Allume/veille

TV direct (Freebox TV)

Infos chaînes
Guide des programmes

1234567890
Chaînes/Lettres

Messagerie téléphonie
Menu disque dur

Aide
Options

Back/Efface

Va et vient chaînes
Liste chaînes thématiques
(dont chaînes TNT)

SON
Augmenter/diminuer

NAVIGATION

Chaîne suivante / précédente

Liste des univers
Favoris

Coupure du son

Enregistrement (menu)

VOD / TIMESHIFTING
Retour rapide
Lecture/pause
Retour chapitre précédent

VOD / TIMESHIFTING
Avance rapide
Stop
Avance chapitre